



TRIMLITE

Trimlite Door Lite Installation Instructions

Tools Required:


- Gloves and safety glasses
- Glass Cleaner and cleaning towel
- Phillips screwdriver or hand power drill with Phillips bit
- Utility knife
- Putty knife
- 2" Masking tape
- One helper



Notes Before Installation:

- Measure the Exterior door. Trimlite door lites are intended for installation in 1-3/4" thickness doors
- Actual hole size in door should be 1" wider and 1" longer than the glass size purchased (e.g. 22" X 36" glass will fit into a 23" X 37" opening).
- The screw holes should always be on the inside of the door unit.

- 1.** Wear safety glasses and gloves.
Note: Apply tape around perimeter of frame on both interior and exterior sides, this will minimize any potential for scratching finished surfaces.

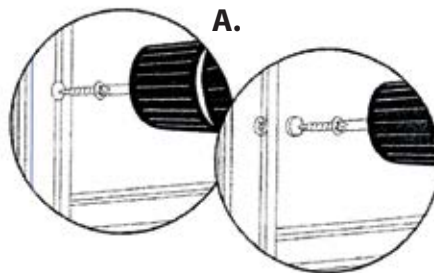


- 2.** Locate and remove plastic plugs and screws from the trim of the existing door lite with a screwdriver or powered screwdriver. These should be located on the interior side of the door. (A.)


- 3.** Carefully remove the inner frame. Have one person stand on each side of the door to keep the glass from slipping on either side. (B.) (If the door and frame have been painted, you may have to use a utility knife to cut a path around the edge of the door and frame on both sides.)



- 4.** Carefully remove the outer frame. While one person remains on the outside of the door and holding the glass and frame, apply pressure to one corner of the glass from the inside until the caulking releases from the door. Repeat this step at the other corners. You may also insert a putty knife (C.) on the outer frame and door to help break the seal of the old caulking. Once the unit is loosened from the door, the person on the outside can remove the frame & glass and place outside of your work area.

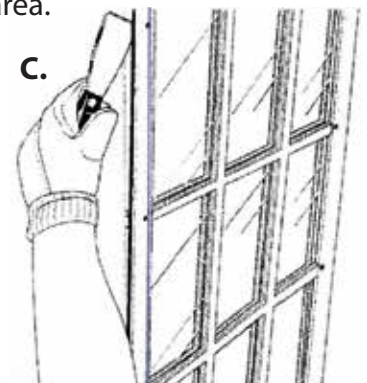


- 5.** Carefully remove any residue on the door and prepare the surface for your new door lite. Use a putty knife to help remove any dirt, excess caulking or paint, and clean the surface using window cleaner and towel on both sides of the opening. *Note: the edge of the door can be sharp. Please take caution when cleaning around this area.

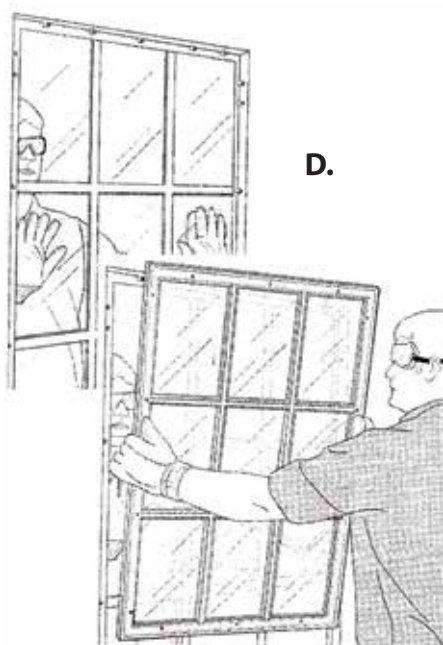


Now, using the other hand, tilt the unit to the top and position the frame into the opening until it seals. The other person must be inside and spotting to ensure the glass is in position and remains firmly sealed to the outside frame.

- 7.** While one person remains on the outside and holds the glass and frame firmly against the door, the other person set the inner frame into the opening. Once in place, install screws (E.) in all four corners using a screwdriver or powered screwdriver until firm. Be sure that the screw holes align when screwing into the frame. Install the remaining screws into the rest of the holes until the frame rests firm against the door surface on both sides. The person on the outside should apply pressure against the opposite side of each screw hole as it is tightened. Do not over tighten screws (15 to 20 inch pounds of torque is adequate).

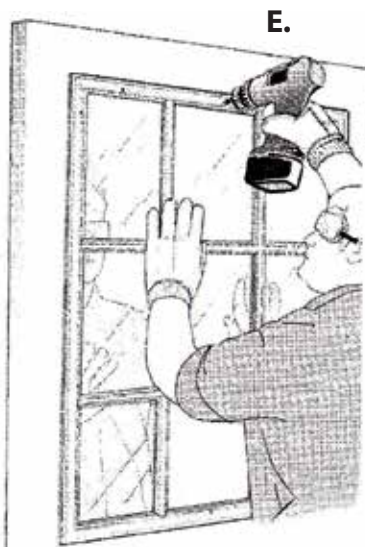

- 6.** Install your new Trimlite door lite. Remove the inner frame (the side with screw holes) of your new door lite and set close by inside. Have one person (D.) lift the exterior frame and glass into position from the outside. Set the new glass into the bottom edge of the opening. Using one hand, maintain pressure keeping the frame in contact with the bottom edge of the door opening.

- 8.** Install the plastic screw plugs (F.) into the screw holes by hand for a finished appearance. You may also lightly tap these in with the back of a putty knife.

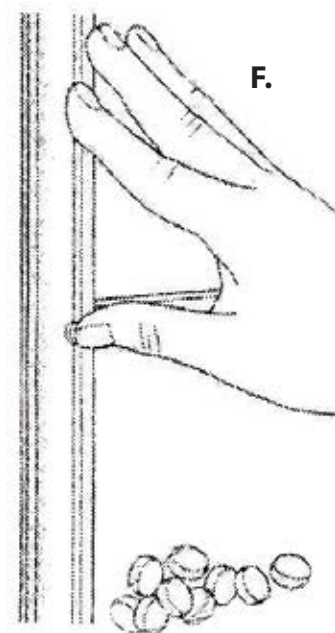

- 9.** Remove masking tape. Clean glass and frame with glass cleaner and clean towel. Enjoy your new Trimlite door lite!
- 10.** Properly dispose of your old unit according to your local waste disposal guidelines.






TRIMLITE

Instructions d'installation des fenêtres de porte Trimlite

Outils requis :


- Gants et lunettes de sécurité
- Nettoyant pour le verre et chiffon sec
- Tournevis ou un tournevis électrique avec embout Philips (étoile)
- Couteau utilitaire
- Couteau à mastic
- Ruban adhésif de masquage 2"
- Un(e) assistant(e)

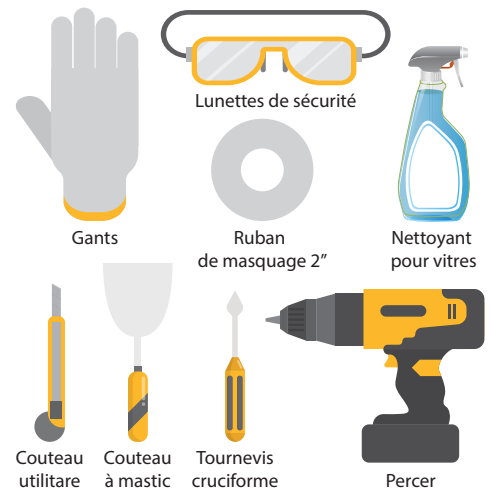

Conseils pratiques avant l'installation :

- Mesurez l'épaisseur de la porte extérieure. Les fenêtres de porte Trimlite sont conçues pour être installées dans une porte de 1-3/4" d'épaisseur.
- L'ouverture requise pour recevoir la fenêtre de porte doit être plus large de 1" et plus longue de 1" que la taille de la fenêtre de porte achetée (par exemple, une fenêtre de porte de 22" X 36" nécessite une ouverture de 23" X 37").
- Les trous de vis du cadre de la fenêtre de porte doivent toujours se trouver du côté intérieur de la porte.

- 1.** Portez des lunettes de sécurité et des gants. Note : Apposer du ruban adhésif de masquage autour du périmètre du cadre de fenêtre existant, du côté intérieur et du côté extérieur, afin de minimiser le risque de rayure potentiel sur les surfaces finies de la porte.

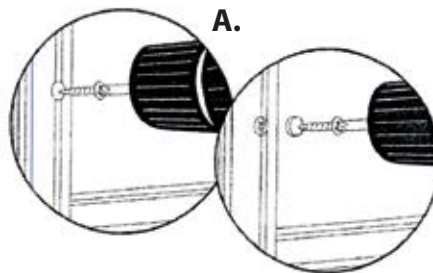


- 2.** Localisez et retirez les bouchons en plastique et les vis du cadre de la fenêtre de porte à remplacer à l'aide d'un tournevis ou d'un tournevis électrique. Ceux-ci devraient être situés du côté intérieur de la porte. (A).


- 3.** Retirez délicatement le cadre intérieur. Assurez-vous qu'une personne se trouve du côté intérieur et qu'une autre personne du côté extérieur de la porte afin d'empêcher le verre de glisser ou de tomber. (B). (Si la porte et le cadre ont été peints, vous devrez peut-être utiliser un couteau utilitaire pour couper la peinture entre le cadre de fenêtre et la porte, des deux côtés.)



- 4.** Retirez délicatement le cadre extérieur. Pendant qu'une personne reste à l'extérieur et tient la vitre et le cadre, appliquez une pression sur un coin de la vitre de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce que le calfeutrage se détache de la porte. Répétez cette étape pour les autres coins. Vous pouvez également insérer un couteau à mastic (C) entre le cadre extérieur et la porte pour aider à décoller l'ancien calfeutrage. Une fois la fenêtre de porte détachée de la porte, la personne à l'extérieur peut retirer le cadre et la vitre et les placer à l'extérieur de votre zone de travail.

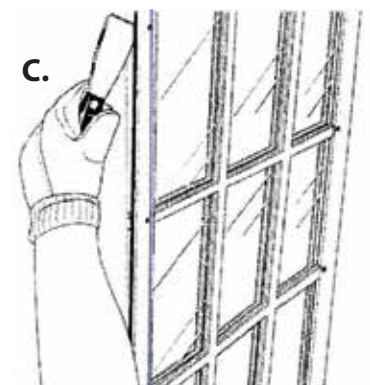


- 5.** Enlevez soigneusement tout résidu sur la porte et préparez la surface pour recevoir votre nouvelle fenêtre de porte. Utilisez un couteau à mastic pour enlever la saleté, l'excès de calfeutrage ou de peinture, et nettoyez la surface à l'aide d'un nettoyant pour vitres et d'un chiffon des deux côtés de l'ouverture. *Note : le rebord de la porte peut être coupant. Veuillez faire attention lorsque vous nettoyez autour de cette zone.

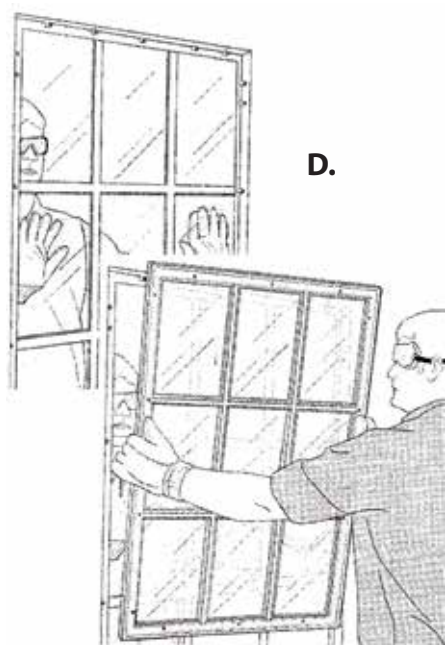


- 6.** *Installez votre nouvelle fenêtre de porte Trimlite. Retirez le cadre intérieur (le côté avec les trous de vis) de votre nouvelle fenêtre de porte et placez-le à proximité de la porte, du côté intérieur. Demandez à une personne (D) de placer et tenir le cadre extérieur et le verre en position du côté extérieur de l'ouverture. Placez le nouveau cadre incluant le nouveau verre sur le bord inférieur de l'ouverture à partir du côté extérieur. D'une main, maintenez la pression sur la partie du cadre qui est en contact avec

le bord inférieur de l'ouverture de la porte. En utilisant l'autre main, poussez doucement le haut de l'unité vers la porte et positionnez le cadre dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il soit scellé sur la porte. L'autre personne doit être à l'intérieur et s'assurer que la vitre est en place et reste fermement scellée au cadre extérieur.

- 7.** Pendant qu'une personne reste à l'extérieur et maintient fermement la vitre et le cadre contre la porte, l'autre personne place le cadre intérieur dans l'ouverture (E.). Assurez-vous que les trous de vis sont alignés avant de visser les deux parties du cadre ensemble. Une fois en place, installez d'abord les vis dans les quatre coins à l'aide d'un tournevis ou d'un tournevis électrique. Installez ensuite les autres vis dans le reste des trous de vis jusqu'à ce que les deux côtés du cadre reposent fermement contre la surface de la porte des deux côtés. La personne à l'extérieur doit appliquer une pression contre le côté opposé de chaque trou de vis lorsque vous vissez. Ne vissez pas trop fort (un couple (torque) de 15 à 20 lb/pouces est suffisant).

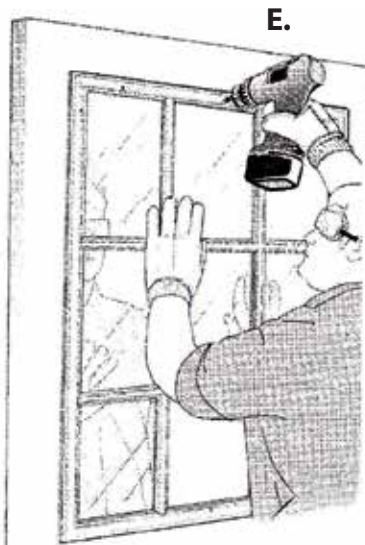

- 8.** Pour une belle finition, installez les caches vis (bouchons) en plastique (F), à la main, dans les trous de vis. Vous pouvez également les enfoncer en frappant légèrement avec le bout du manche d'un couteau à mastic.

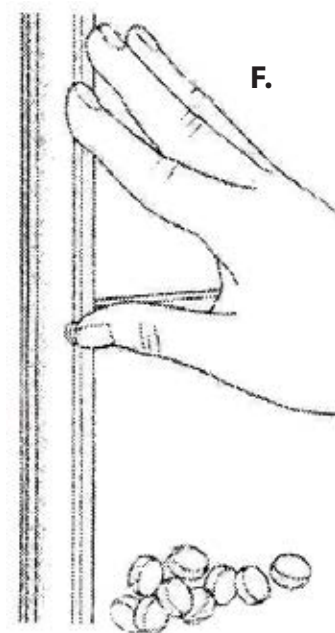

- 9.** Nettoyez la vitre et le cadre avec un nettoyant pour vitres et un chiffon propre. Vous pouvez maintenant profiter de votre nouvelle fenêtre de porte Trimlite!
- 10.** Jetez votre ancienne fenêtre de porte en respectant les directives locales d'élimination des déchets.

